










Wagon kryty serii Kddxh typu 72W

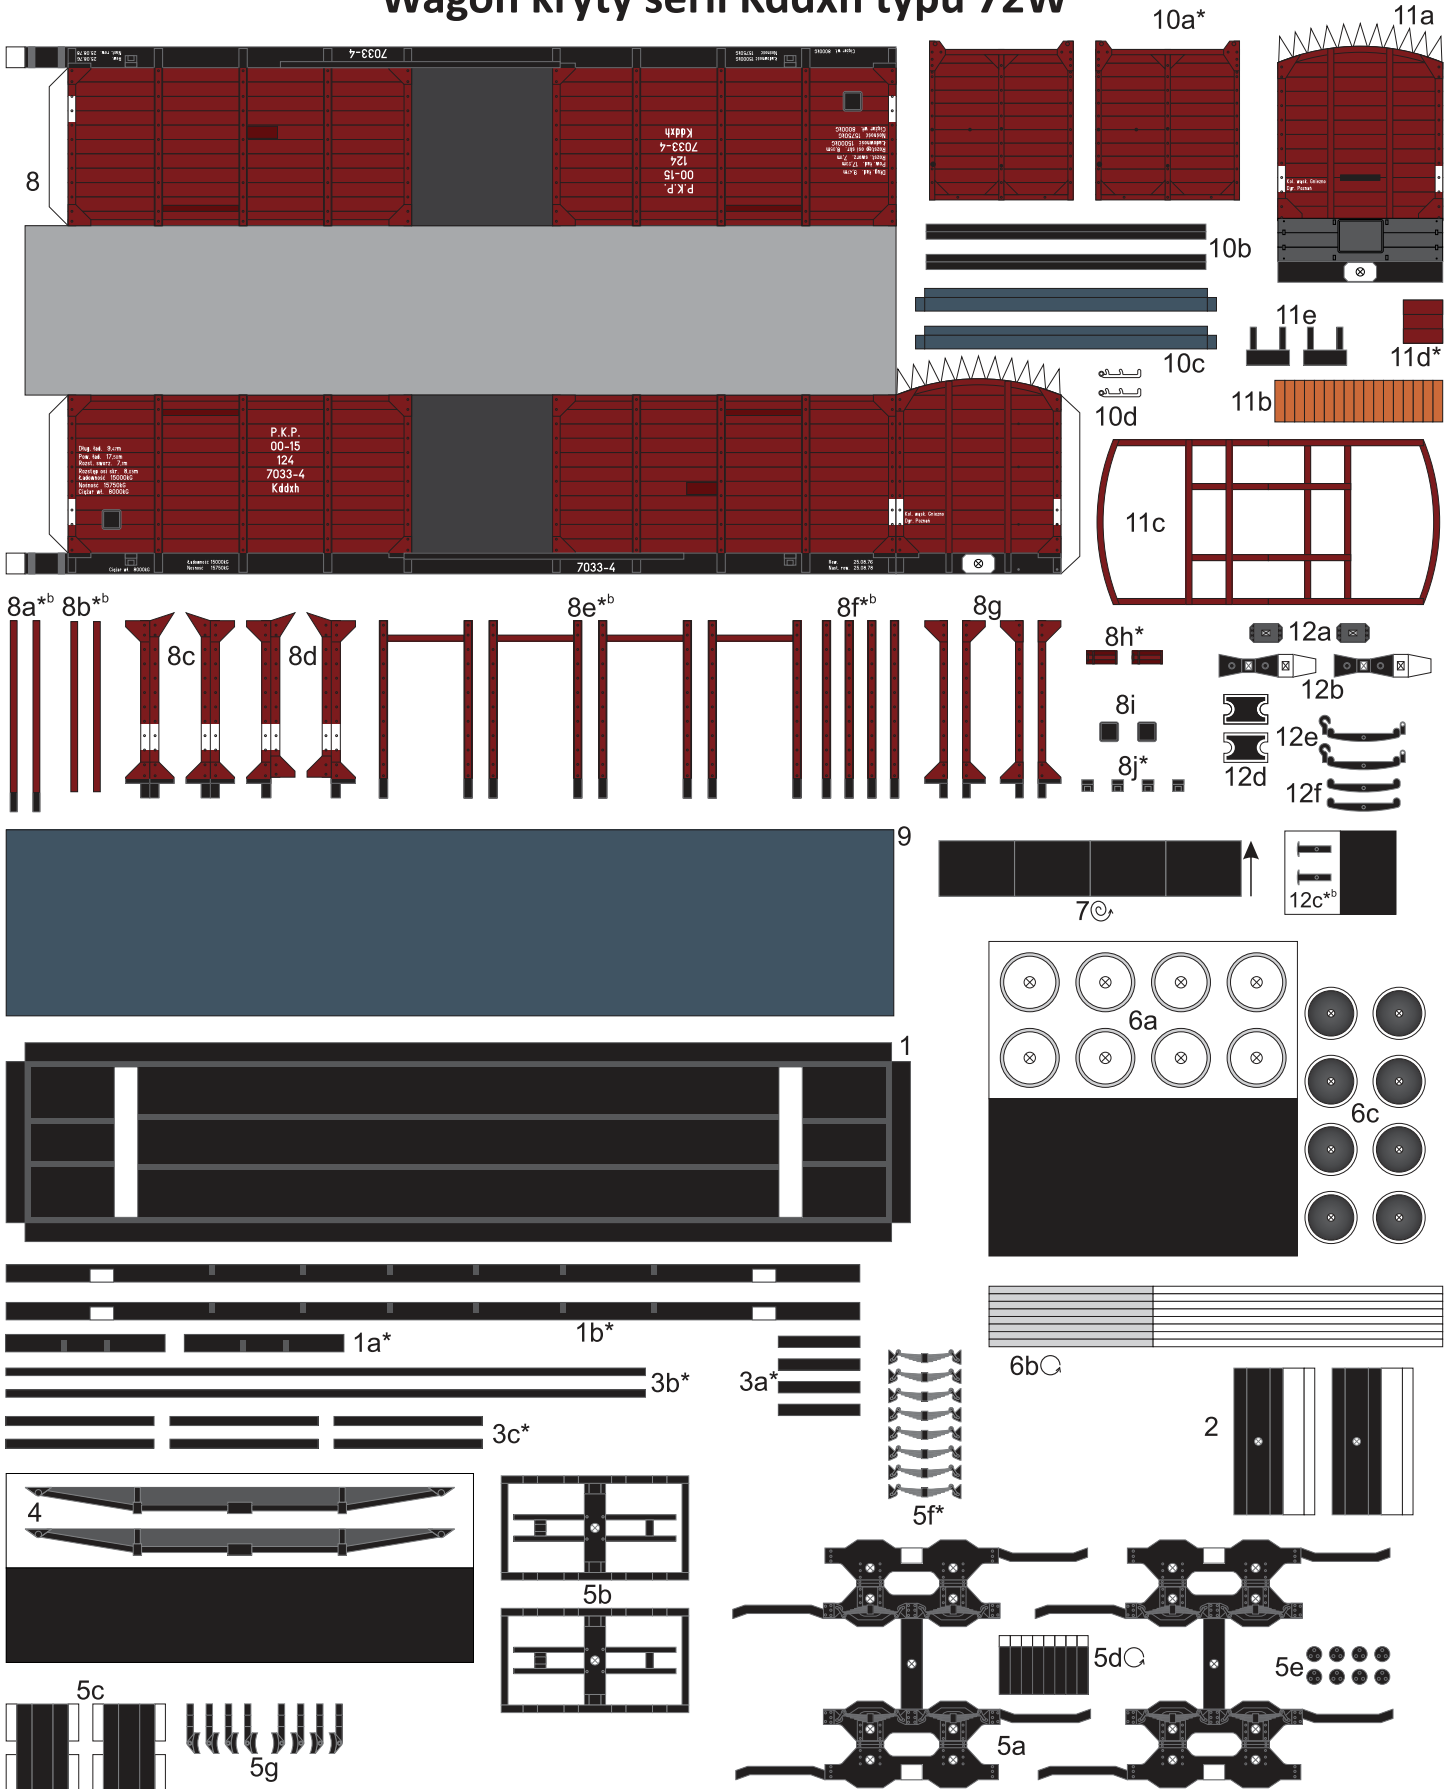



Części uproszczone

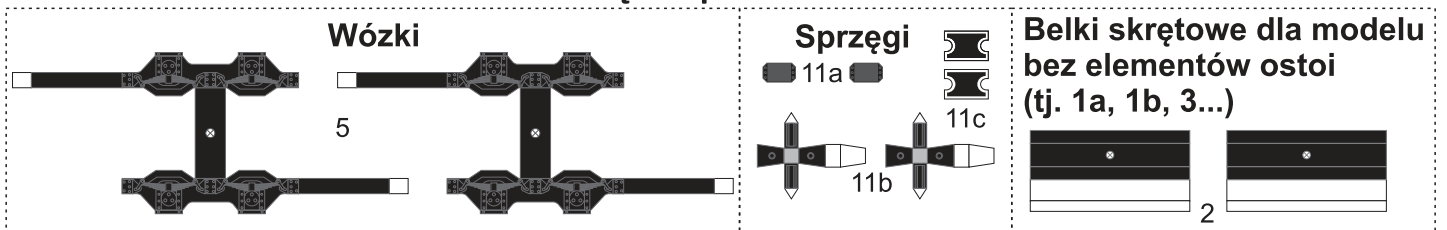

Wnętrze (dla modelu z otwartymi drzwiami)

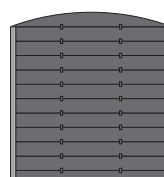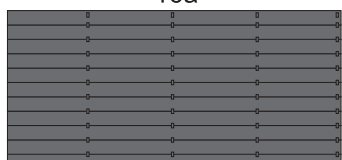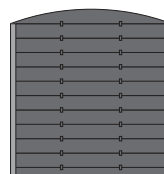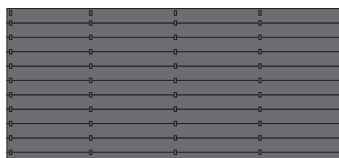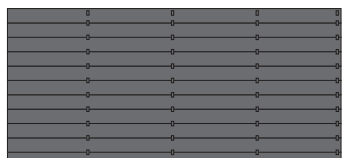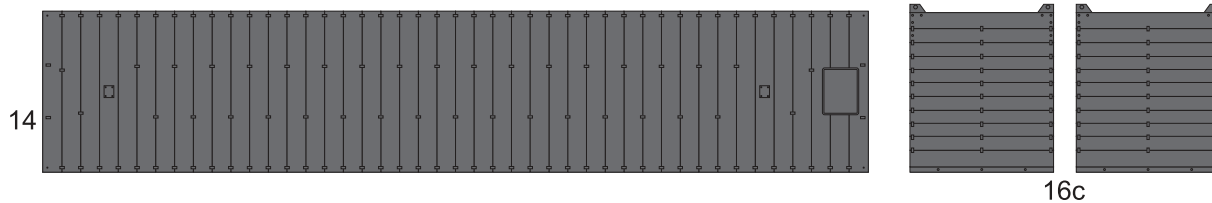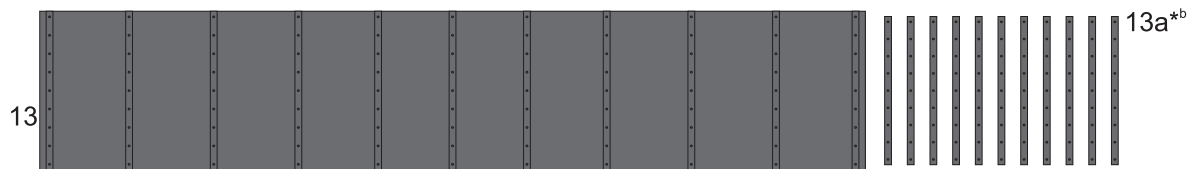


Wręgi (dla modelu z zamkniętymi drzwiami)

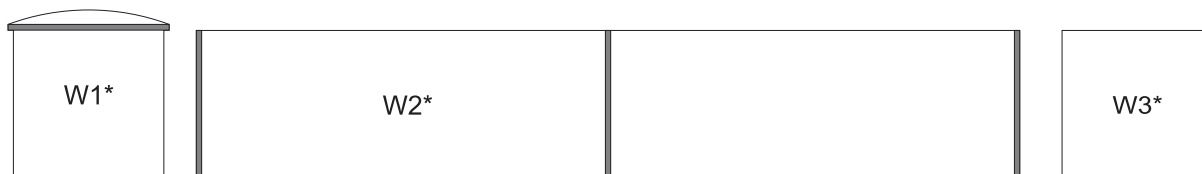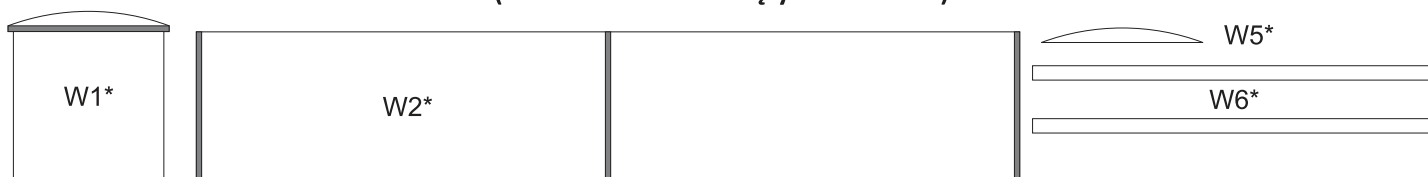

Elementy do wykonania z drutu

- I - Ø1,0mm - 4szt.
- II - Ø1,0mm - 2szt.
- III - Ø0,25mm - 8szt.
- IV - Ø0,25mm - 4szt.
- V - Ø0,5mm - 1szt.

Instrukcja

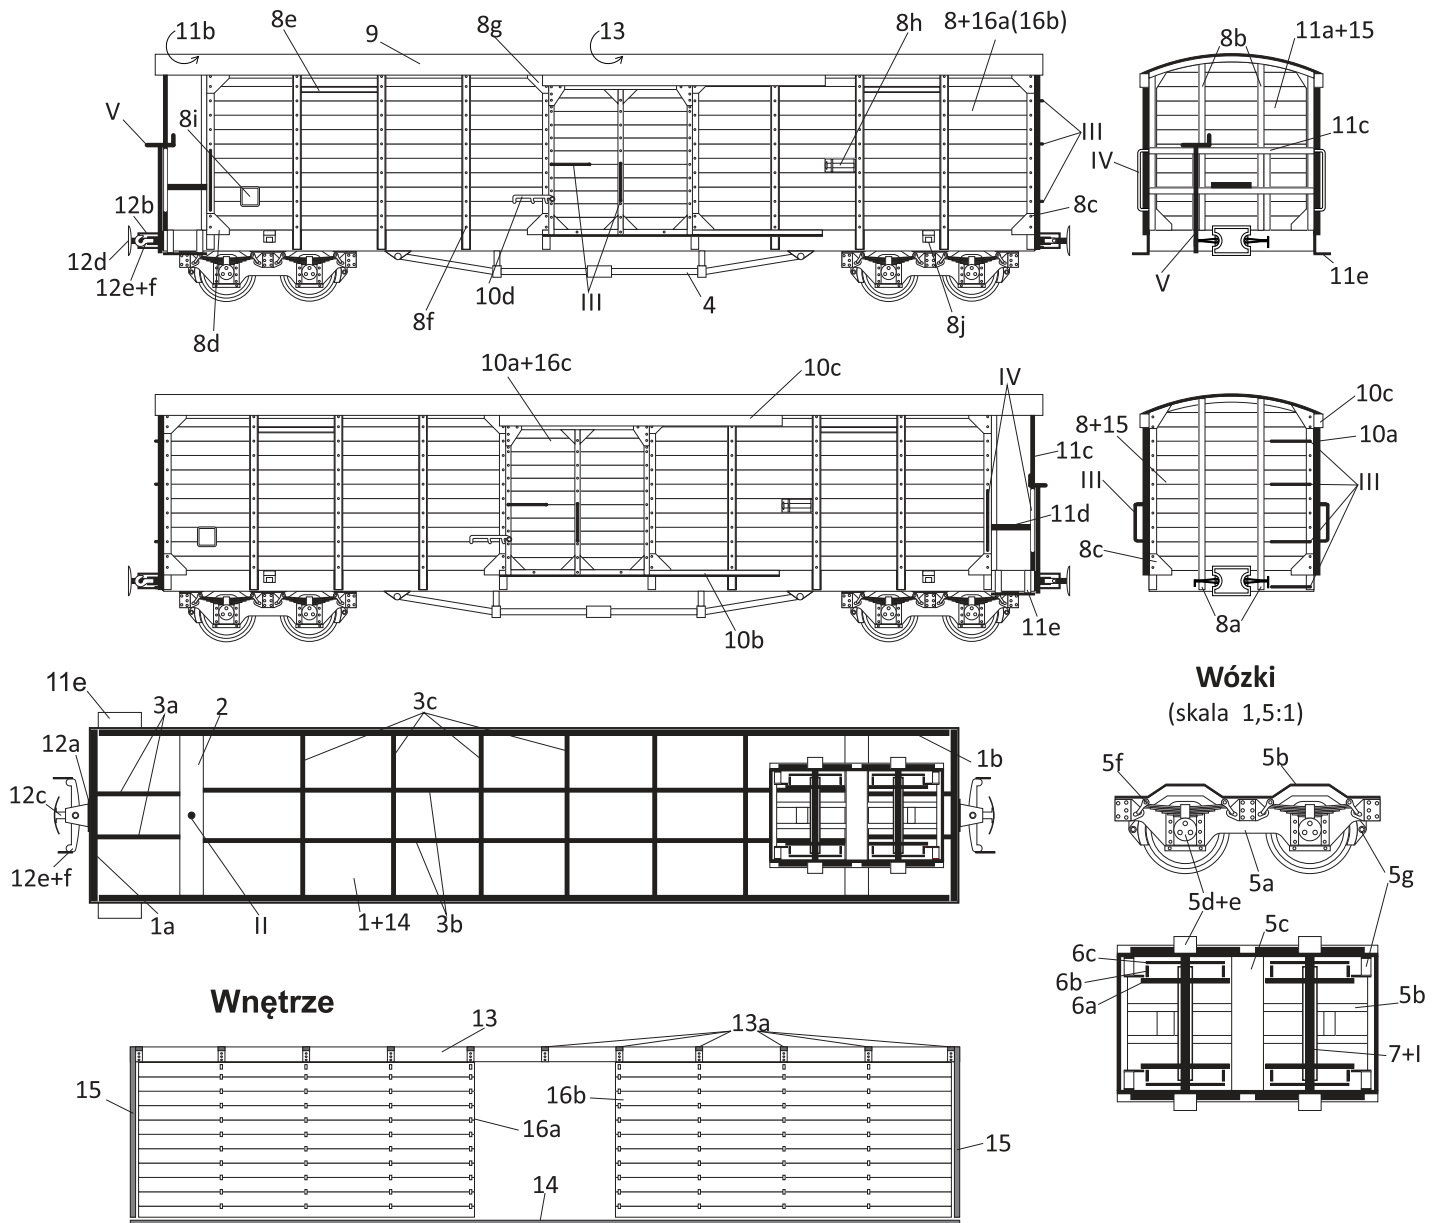


Wózki

(skala 1,5:1)

Wnętrze

Schemat montażu wręgów

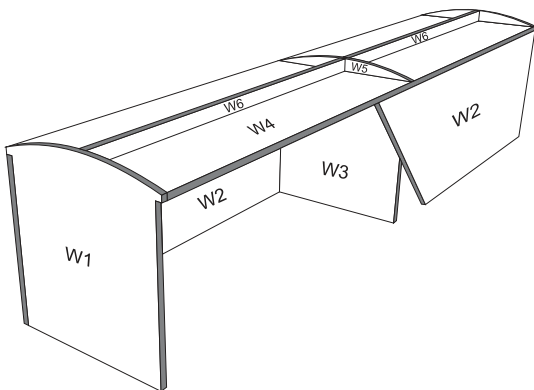

Objaśnienia

*^b - podkleić brystolem

* - podkleić kartonem 0,5mm

⊙ - zwinąć w walec (widoczny tylko fragment zabarwiony)

⊙ - zwinąć ciasno

→ - kierunek zwijania

↻^{11b} - część po wewnętrznej stronie