




# Wagon ratunkowy serii S typu 72W

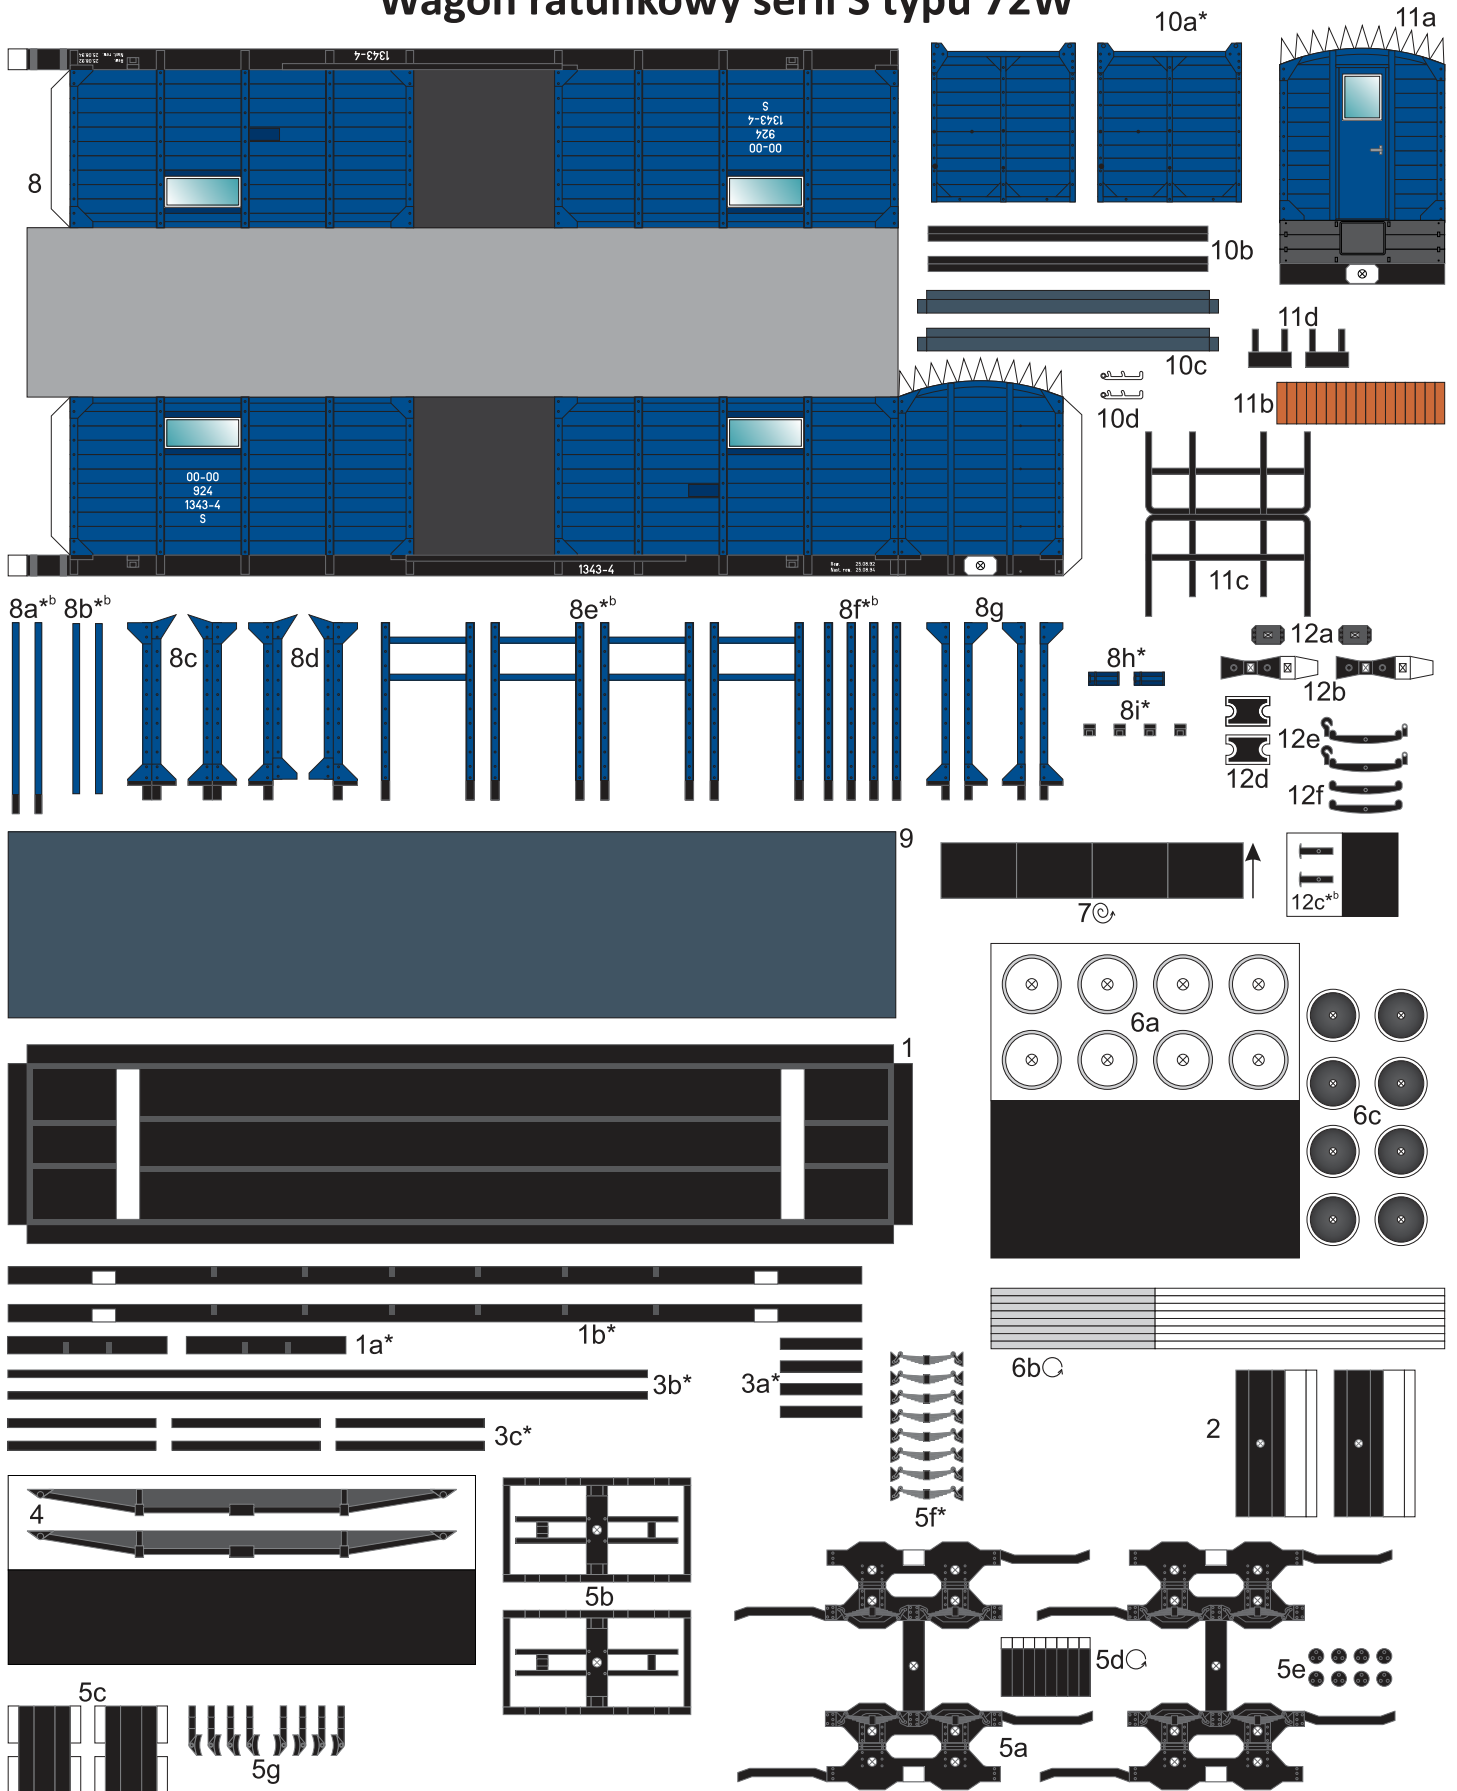


## Części uproszczone

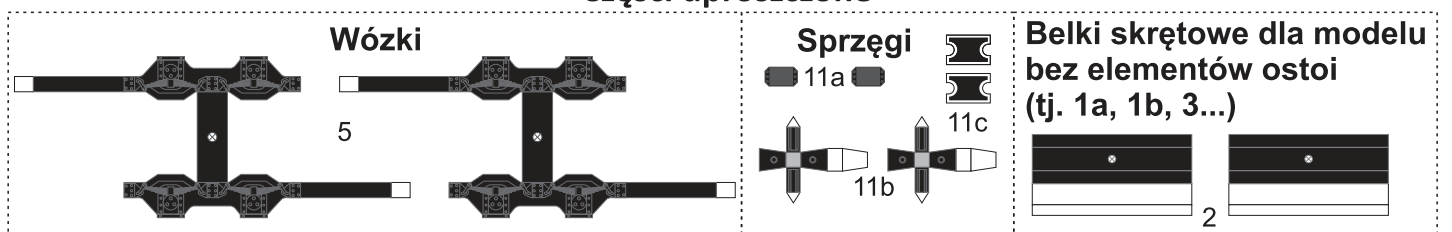

## Wnętrze (dla modelu z otwartymi drzwiami)

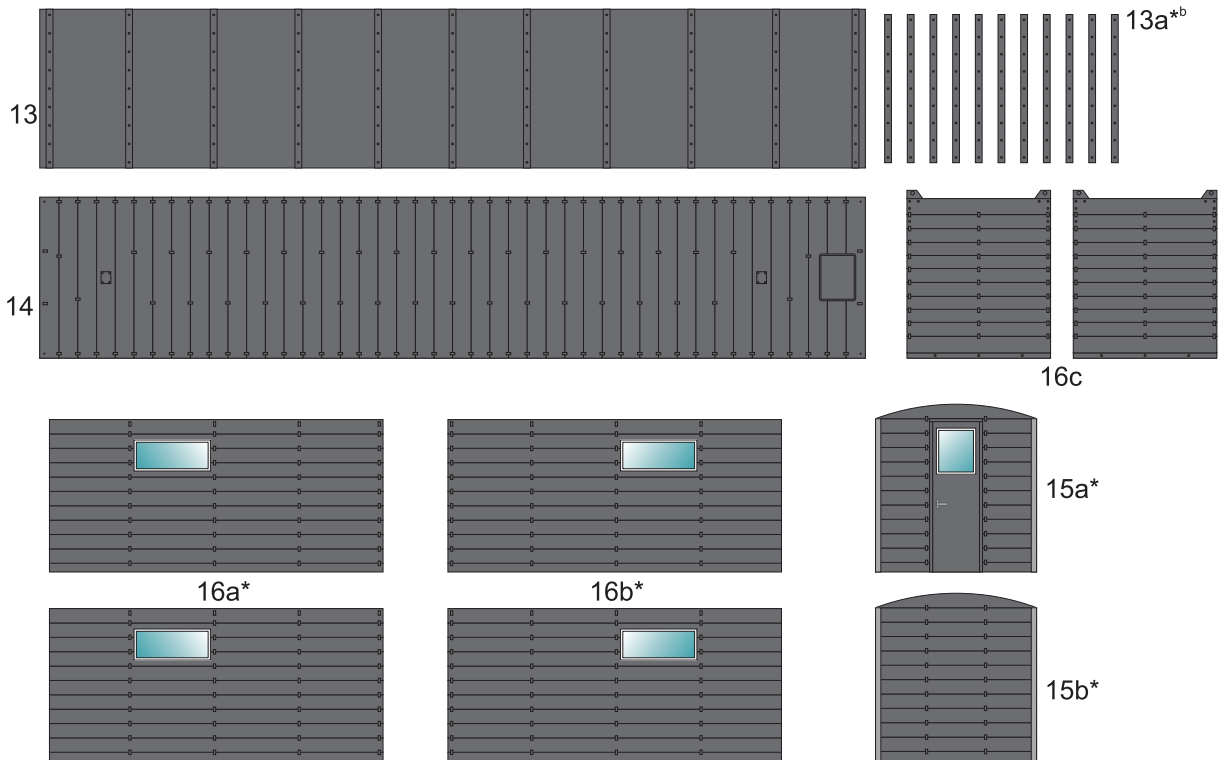


## Wręgi (dla modelu z zamkniętymi drzwiami)

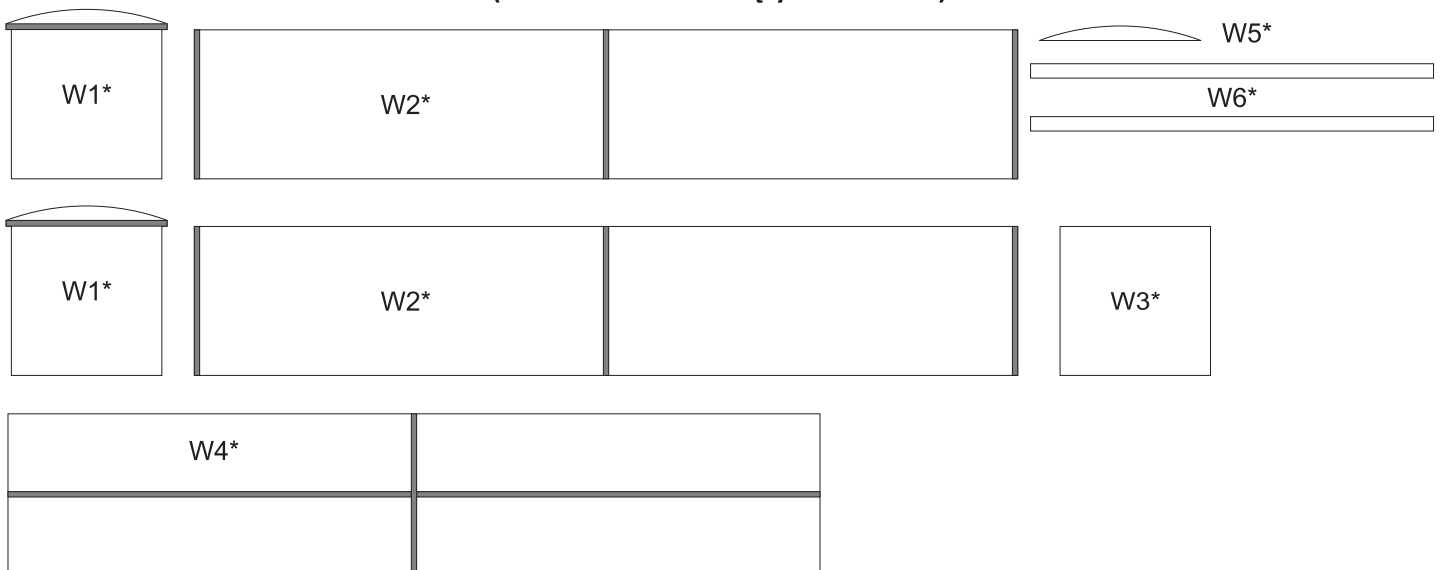


### Elementy do wykonania z drutu

- I - Ø1,0mm - 4szt.
- II - Ø1,0mm - 2szt.
- III - Ø0,25mm - 8szt.
- IV - Ø0,25mm - 4szt.
- V - Ø0,5mm - 1szt.

# Instrukcja

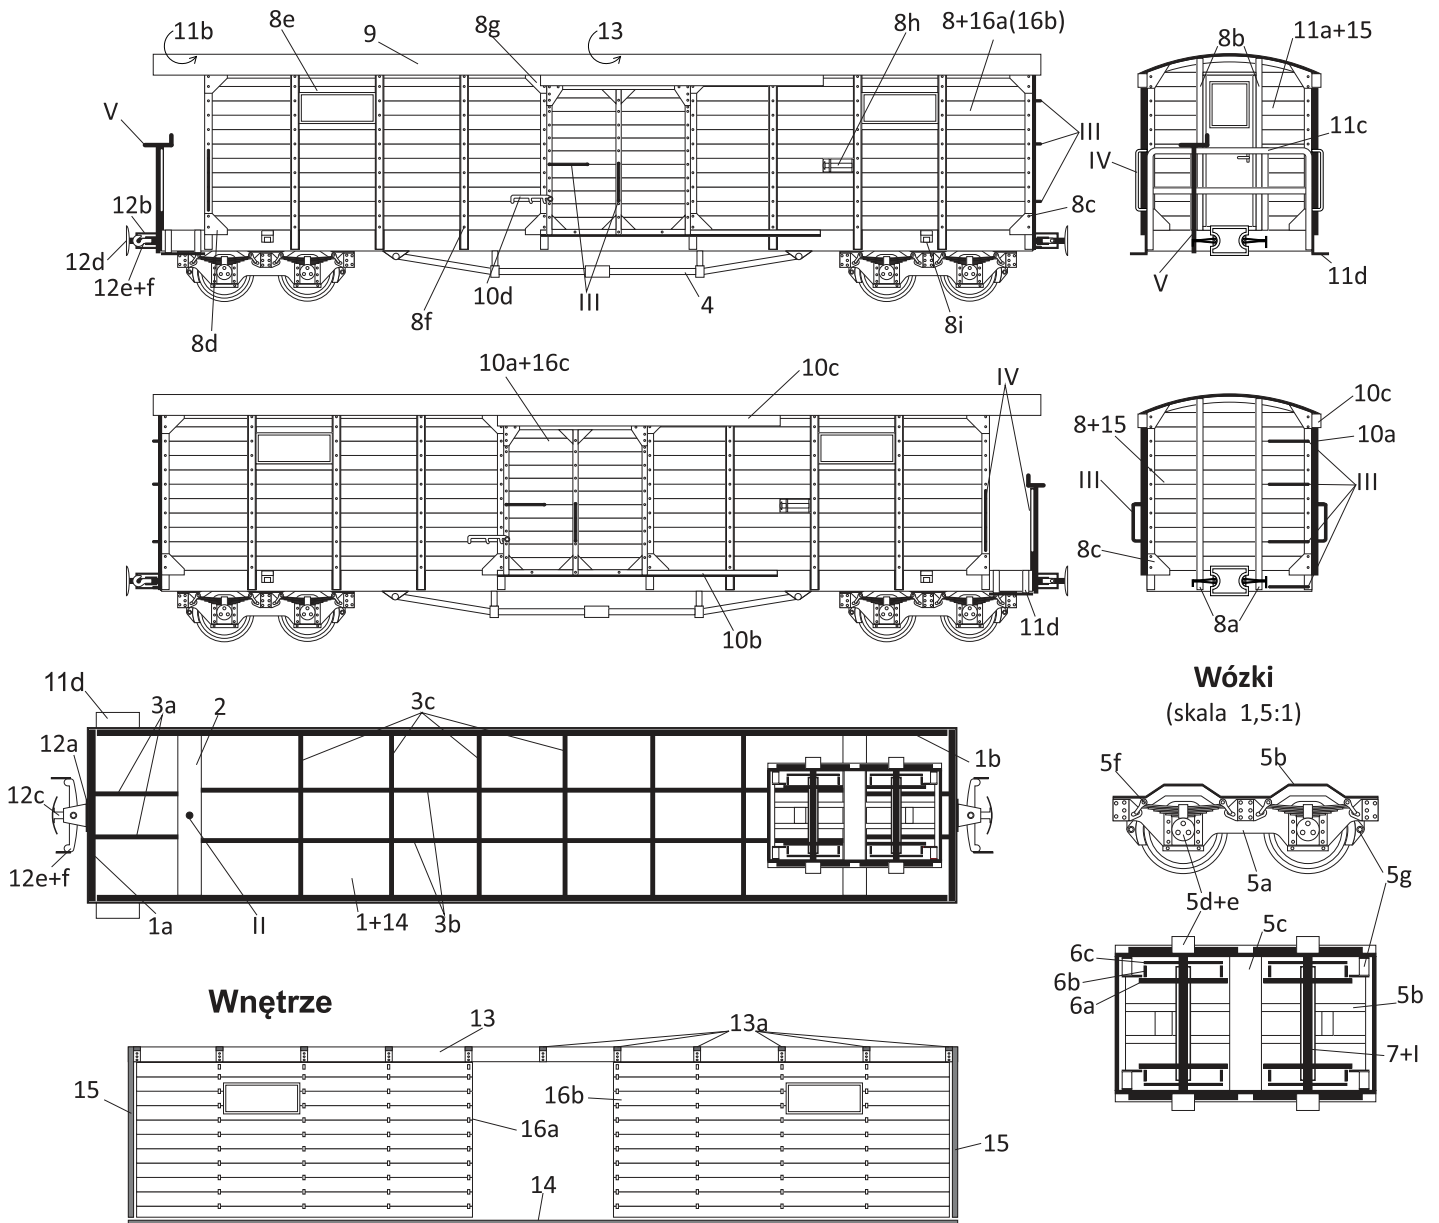

## Schemat montażu wręgów

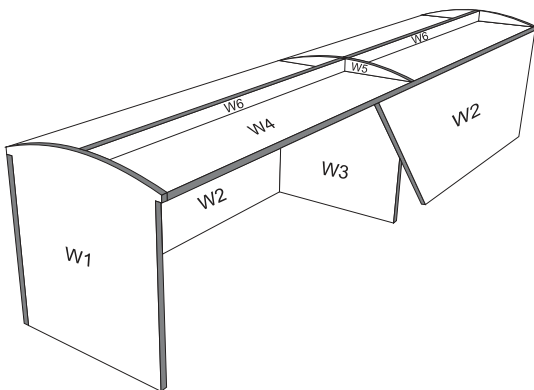

## Objaśnienia

\*<sup>b</sup> - podkleić brystolem

\* - podkleić kartonem 0,5mm

⊙ - zwinąć w wałek (widoczny tylko fragment zabarwiony)

⊙ - zwinąć ciasno

→ - kierunek zwijania

↻<sup>11b</sup> - część po wewnętrznej stronie